
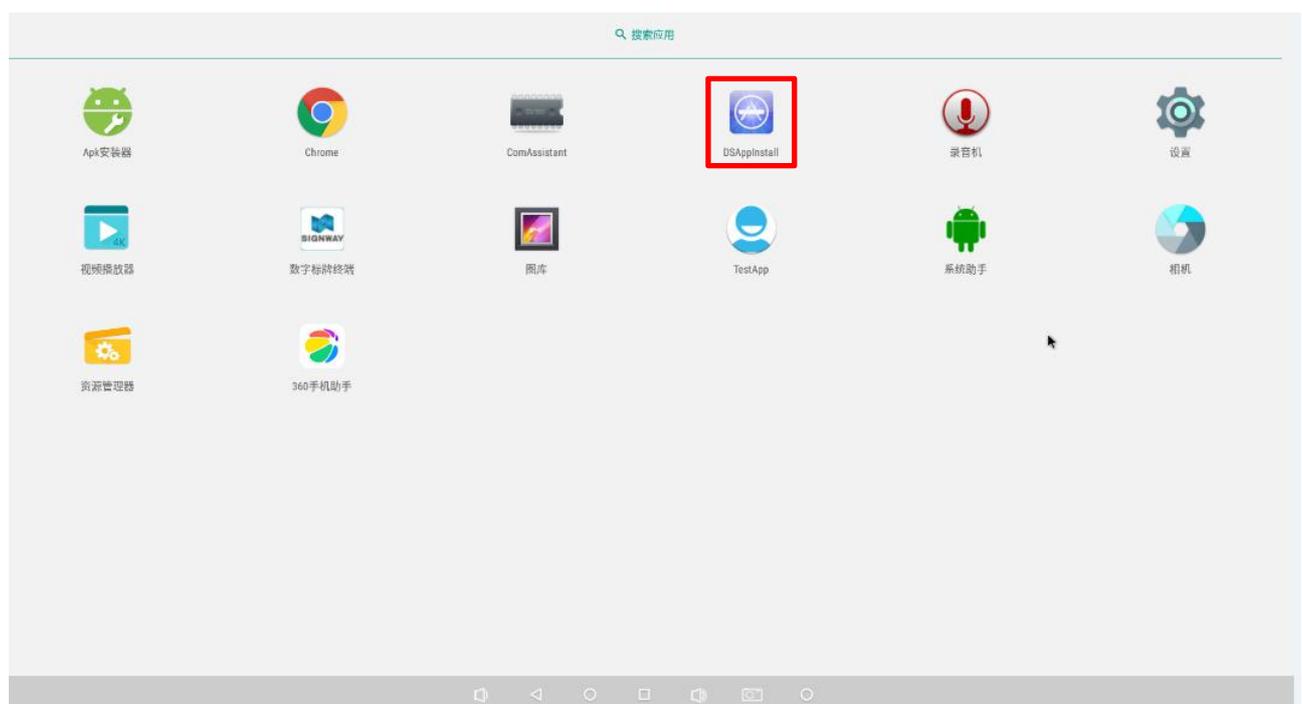



# 1 安装

本节介绍通过 DsAppInstall 安装 APK。


1. 将 APK 软件包解压后的文件拷贝到 U 盘根目录下。
2. 将 U 盘插入主板 USB 接口。
3. 在安卓系统主界面点击菜单键，进入主菜单。

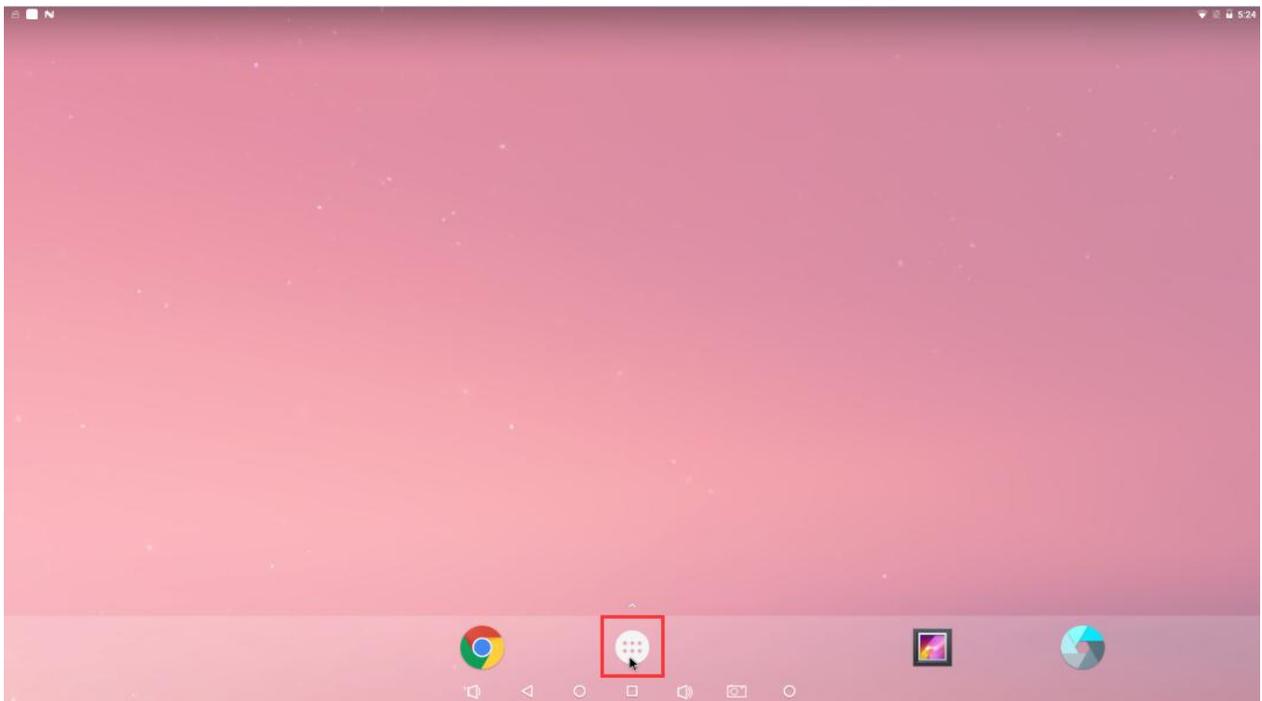

- 
4. 打开 DsAppInstall 软件。
  5. 系统读取文件，准备安装。

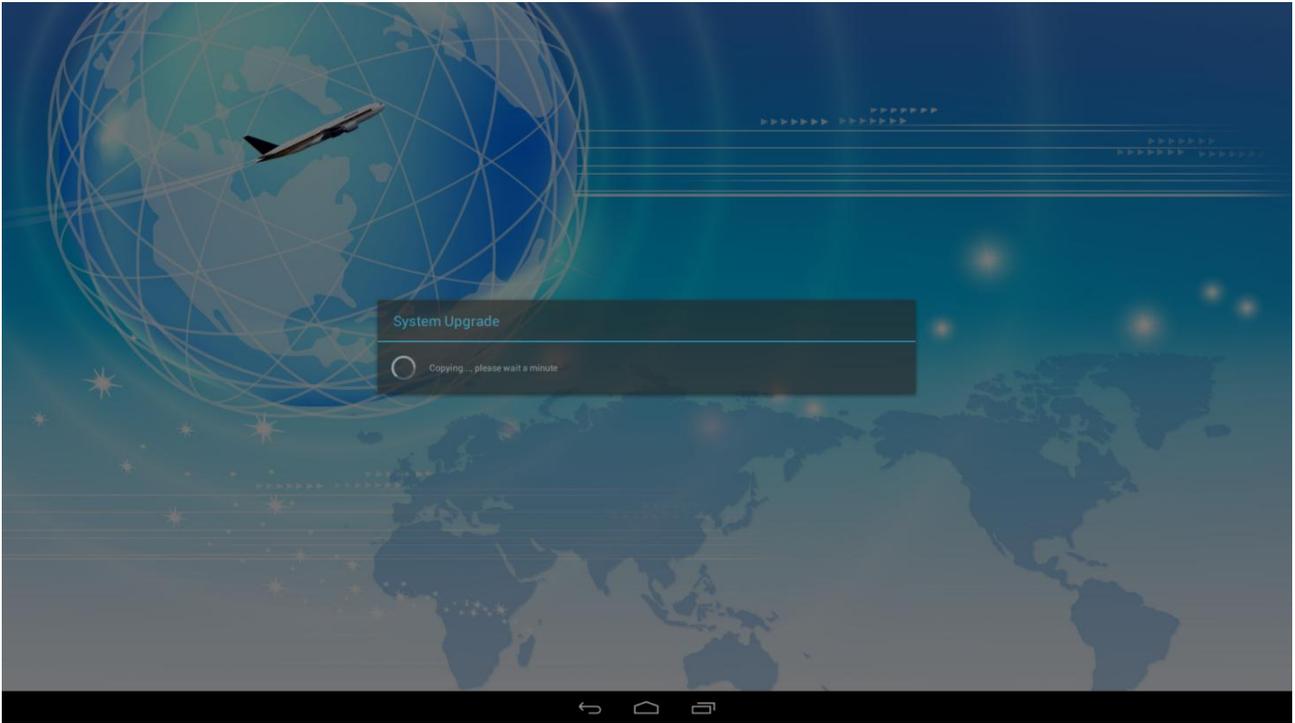

6. 系统提示移除 U 盘，将 U 盘拔掉后，系统进行安装，安装完成后自动重启进入 APK 界面，完成安装。

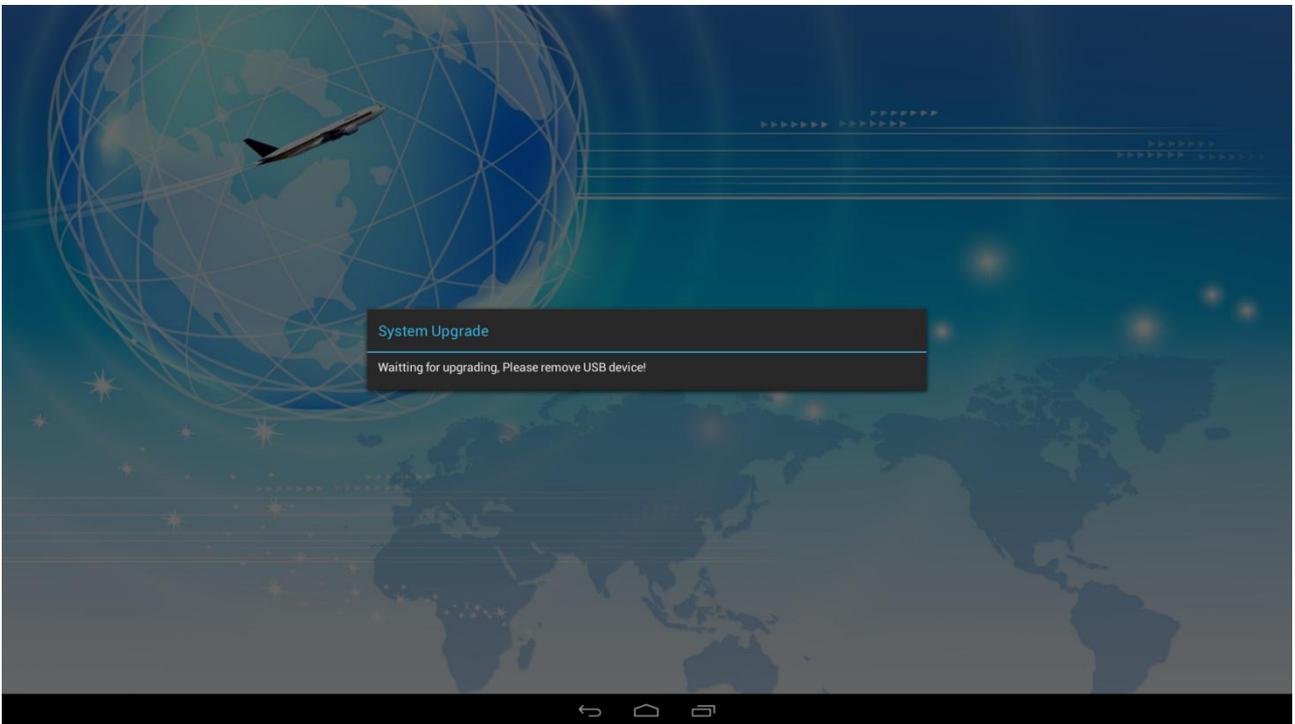

## 2 卸载


本节介绍如何卸载 APK 应用。

1. 停止播放节目并退出 APK（在有节目的情况下）。
  - 1) 按遥控器停止键 ，停止播放节目。
  - 2) 顺序按遥控器 F1~F4，退出 APK，进入安卓系统界面。




或者，使用鼠标


- 1) 在屏幕左上角、左下角各双击一次，然后单击【停止】按钮，停止播放节目。
- 2) 在 APK 界面，用鼠标单击左上角【退出】，退出 APK 进入安卓系统界面。

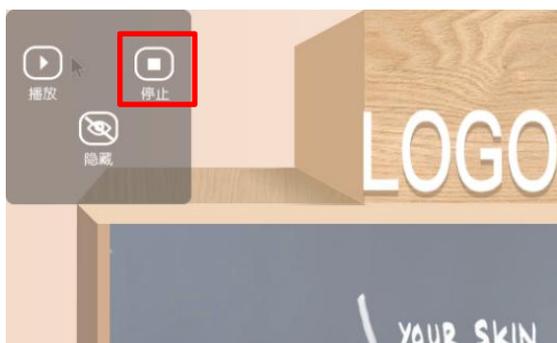

2. 在安卓系统界面，选择设置。

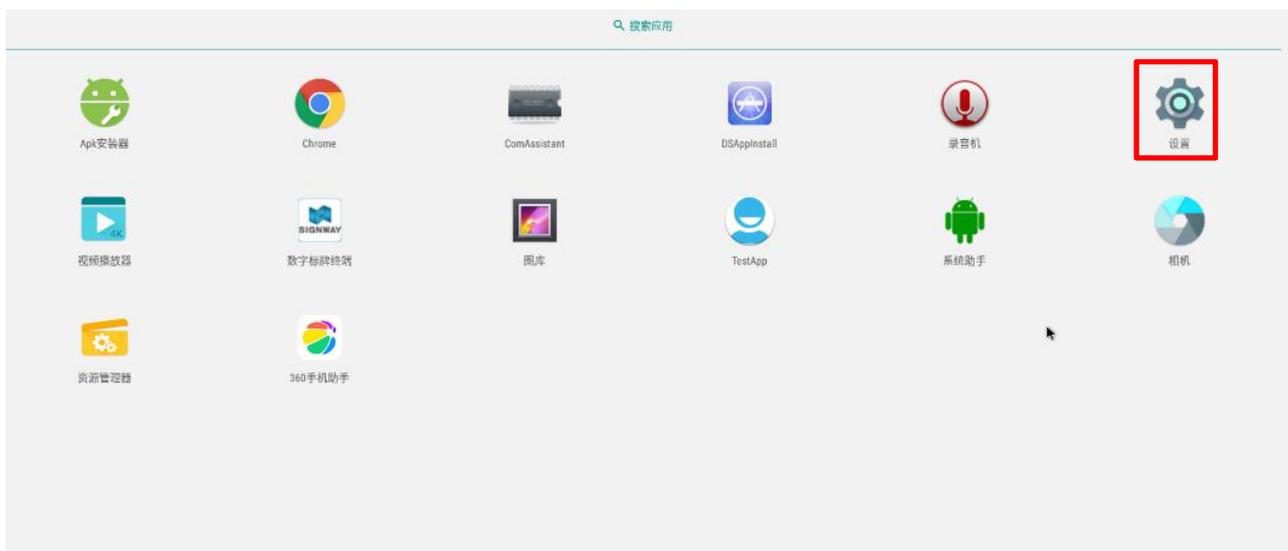


3. 在设置菜单中选择“应用”，在右侧界面中选择“数字标牌互动终端”图标。

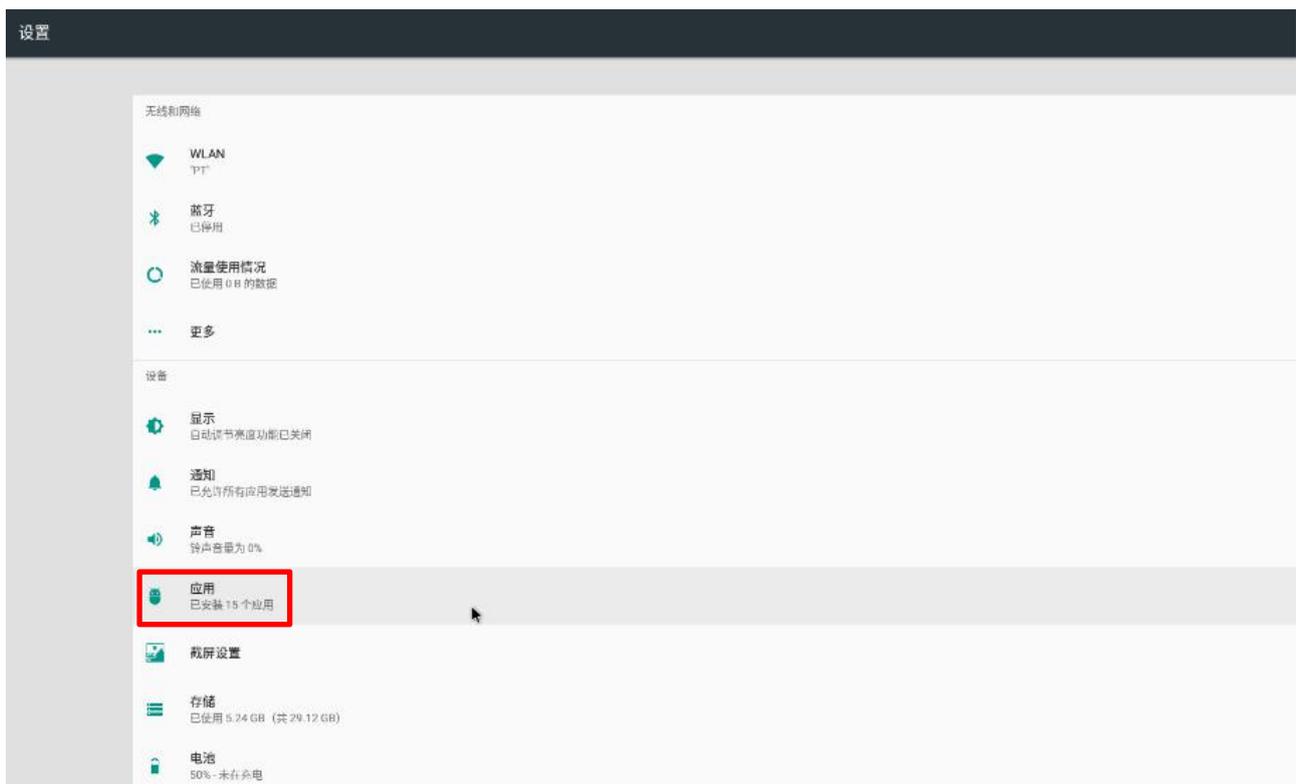

4. 选中“数字标牌互动终端”应用后，点击【卸载】按钮，即可进行卸载。



数字标牌终端  
版本: 4.0.6.0806



**存储**  
内存存储空间已使用 15.15 MB

**流量使用情况**  
自 1月2日 以来已使用 2.26 GB

**权限**  
存储空间、电话、短信、麦克风和相机

**通知**

**默认打开**  
未设置任何默认选项

**电池**  
自上次充电以来未消耗任何电量

**内存**  
过去 3 小时内平均使用了 4.5 MB 内存

**高级**

**出现在其他应用上**  
允许

**修改系统设置**  
允许

**商店**

